

H P S 840 P T L (H)


A L A R M Ă A U T O
C A N B U S

Funcționare

CUPLAREA ALARMEI

Apăsați butonul de închidere pe telecomanda aoriginală a autoturismului. Efectele activării alarmei:

- Semnale index
- 2 semnale sonore dacă este programat
- LED-ul alarmei luminează (5 secunde luminează în continu după care luminează cu întrerupere)
- Intră în funcțiune blocajul motor (dacă este legat)
- Ișirile auxiliare intră în funcțiune(geam electric,sensor de ultrasunete, etc.) în cazul în care alarma a fost dotat opțional.
- Închidereaq centralizată blochează ușile.

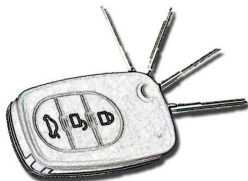

DECUPLAREA ALARMEI

Apăsați butonul de deschidere pe telecomanda originală a autoturismului. Efectele dezactivării alarmei:

- 1 semnal sonor dacă este programat
- LED-ul alarmei nu mai luminează
- Blocajul motor este dezactivat
- Ieșirile auxiliare sunt oprite(geam electric, sensor de ultrasunete, etc)
- Închiderea centralizată deblochează ușile.

Timp de armare după cuplarea alarmei

Alarma se armează cu 5 secunde după ce alarma s-a cuplat cu telecomanda originală a autoturismului (OEM). În perioada respectivă se pot testa senzori, alarma va semnala cu lumina indexelor. La 5 secunde după cuplarea alarmei sistemul va funcționa și va semnala acustic orice agresare a autoturismului.


Alarmare

După ce a trecut timpul de armare alarma este activă. La orice agresare alarma va acționa luminos și acustic. Perioada de alarmare este de 30 de secunde. Pentru a opri alarmarea apăsați butonul de deschidere a telecomenzi autoturismului.

Dezactivarea semnalului acustic

Cu ajutorul cheii de contact se poate dezactiva funcția de sirenă sau claxon.

În mod de dezactivare a alarmei se pune contact de 3 ori(ACC), în timpde 30 de secunde cuplați alarma.



În modul silențios alarma va avertiza agresarea, doar cu luminile avariilor.

Atenție! Dezactivarea semnalului acustic este valabil doar pentru o armare. După dezarmarea sistemul va funcționa normal ca înainte.

Memorie alarmă

Dacă alarma a fost declanșată, după dezarmare sistemul va semnala cauza alarmării cu lumina LED-ului. Pentru a verifica din ce cauză s-a declanșat alarma numărați luminile LED- ului și verificați în tabelul de mai jos.

| Numărul de lumini LED | CAUZA ALARMĂRII |
|-----------------------|--|
| 2 | SENZOR PORTBAGAJ(DACĂ ESTE LEGAT) |
| 3 | SENZOR DE ULTRASUNETE (ALBASTRU/ROȘU AUXILIAR OPȚIONAL) |
| 4 | SENZOR DE ȘOC |
| 5 | DESCHIDERE UȘI (CU SEMNAL CAN-BUS) |
| 6 | SENZOR CAPOTĂ MOTOR (CU SEMNAL CAN-BUS) |
| 7 | SENZOR OPȚIONAL RIASZTÓ (CONDUCTORALBASTRU AUCSILIAR IV) |
| 8 | BLOCAJ MOTOR |

Funcții de protecție

| | |
|--------------------|--|
| Protecție centrală | Sesizează deschiderea ușilor, portbagajului și a capotei |
| Blocaj motor | Nu permite pornirea motorului |
| Senzor de șoc | Sesizează spargerea geamurilor autoturismului |
| Senzor ACC | Sesizează contactul |
| Senzor ultrasunete | Opțional. Sesizează mișcările din interior |

Cod PIN

Codul pin ajută la dezactivarea alarmei și în cazul defectării sau pierderii a lecomandei autoturismului.

În fiecare cutie de alarmă există un plic care conține codul PIN secret a alarmei. Numai proprietarul autoturismului are dreptul de a deschide plicul. Fiecare alarmă are cod PIN diferit! Pentru o siguranță mai perfectă propunem proprietarului să modifice codul PIN de fabrică pe una personală. Penru modificare cod PIN procedați în felul următor. Cu eventuale probleme legate de codul PIN adresați-vă numai și exclusiv importatorului.



Codul PIN este alcătuit din 3 cifre (de exemplu 1-2-3). Dacă doriți să folosiți codul PIN folosiți cheia de contact, procedați în felul următor:

În timp ce alarma este activă deschideți cu cheia ușa de la șofer. Se va declanșa alarma.

1. În timp de 30 de secunde după deschiderea uși puneți contactul în poziția ACC on-off de 3 ori. LED-ul va lumina timp de 5 secunde.
2. În timp ce LED-ul luminează (doar 5 secunde luminează) puneți contactul în poziția ACC on. LED-ul va lumina intermitent.
3. Numărați luminile LED-ului. După prima lumină luați contactul: ACC off.(În exemplul nostrum prima cifră din cod PIN este "1") LED-ul v alumina din nou timp de 5 secunde.



Perima cifră: 1

4. Înainte ca LED-ul se stinge (Luminează 5 secunde) puneți din nou contact ACC on. LED-ul va lumina intermitent.
5. Numărați luminile LED-ului. După a doua lumină luați contactul ACC off(În exemplul nostrum a doua cifră din cod PIN este "2"). LED-ul va alumina timp de 5 secunde.



A doua cifră: 2

6 Înainte ca LED-ul se stinge (Luminează 5 secunde) puneți din nou contact ACC on. LED-ul va lumina intermitent.


7. Numărați luminile LED-ului. După a treia lumină luați contactul: ACC off. (În exemplul nostru al treilea cifră din cod PIN este "3") LED-ul va lumina din nou timp de 5 secunde



A treia cifră 3

În cazul în care s-a efectuat corect procedura, sistemul se va dezactiva și va prelua modul servis. Ledul va lumina intermitent.

În modul servis (în timp ce ledul luminează intermitent) nu se poate cupla alarma cu telecomanda originală a autoturismului. Pentru a recupla sistemul în funcție normală, puneți contact de 3 ori ACC on-off, după care ledul nu va mai lumina intermitent, alarma se va putea cupla din nou cu telecomanda originală a autoturismului.

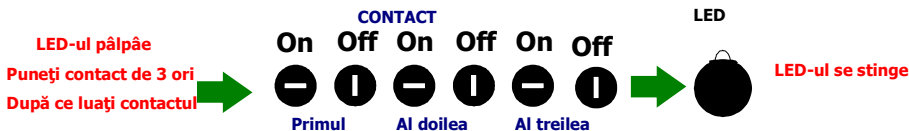


Modificare cod PIN

Această procedură permite modificarea codului PIN după preferințele dorite. (ex. : de la 1-2-3 la 2-1-2). După precizatele de mai jos în mod dezactivat trebuie introdus codul PIN vechi, după care totașa codul PIN nou. Dacă procedura a fost reușită sistemul va semnala cu luminare intermitentă a LED-ului timp de 10 secunde. După această procedură doar codul PIN nou este valabil.

Pentru a schimba codul PIN procedați în felul următor:

1. În timp ce alarma este oprită puneți contactul de 3 ori ACC on-off. LED-ul va lumina timp de 5 secunde.

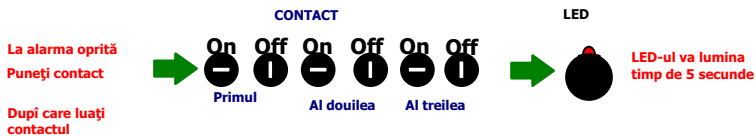

2. În timp ce LED-ul luminează (doar 5 secunde) puneți contactul ACC on. LED-ul începe să lumineze intermitent.
3. Numărați luminile LED-ului. După prima lumină luați contactul ACC off. (prima cifră a codului PIN este "1") LED-ul luminează din nou timp de 5 secunde.



Prima cifră: 1

4. Înainte ca LED-ul se stinge (luminează 5 secunde), puneți di nou contact ACC on. LED-ul va lumina intermitent.
5. Numărați luminile LED-ului. După a doua lumină luați contactul ACC off (În exemplul nostrum a doua cifră din cod PIN este "2"). LED-ul va lumina timp de 5 secunde



A DOUĂ CIFRĂ: 2

6.Înainte ca LED-ul se stinge(luminează 5 secunde), puneți di nou contact ACC on. LED-ul va lumina intermitent.

7.Numărați luminile LED-ului. După a treia lumină luați contactul ACC off(În exemplul nostru a treia cifră din cod PIN este "3"). LED-ul va lumina din nou timp de 5 secunde, semnalând așteptarea noului cod PIN.



A treia CIFRĂ: 3

8. Când LED-ul luminează (doar 5 secunde) puneți contactul ACC on. LED-ul va lumina intermitent.

9. Numărați luminile LED-ului. După a doua lumină luați contactul ACC off(prima cifră a noului cod PIN este "2"). LED-ul va lumina timp de 5 secunde



Prima cifră: 2

10. Înainte ca LED-ul să se oprească (luminează doar 5 secunde) puneți contactul ACC on. LED-ul va lumina intermitent.

11. Numărați luminile LED-ului. După prima lumină luați contactul ACC off(a doua cifră a noului cod PIN este "1"). LED-ul va lumina timp de 5 secunde.



A doua cifră: 1

12. Înainte ca LED-ul să se oprească (luminează doar 5 secunde) puneți contactul ACC on. LED-ul va lumina intermitent.

13. Numărați luminile LED-ului. După a doua lumină luați contactul ACC off (a treia cifră a noului cod PIN este "2"). Dacă procedura a fost corect LED-ul va lumina timp de 10 semnalăd acceptarea noului cod PIN.



A treia cifră: 2

ÎNȚERȚINEREA ALARMEI

Sistemele de alarmă care ne aparțin sunt sisteme sofisticate cu o lungă durată de viață. Pentru a optine o funcționalitate bună de lungă durată trebuie ținut cont de următoarele lucruri ca de exemplu:

LA CURĂȚIREA AUTOTURISMULUI: Dacă este necesar curățirea autoturismului cu jet de apă, înainte protejați alarma. În cazul în care alarma se defectează din cauza apei garanția nu este valabilă.

Întreținere: Orice reparație trebuie să fie efectuat în atelierul PATROLLINE. În cazul în care persoane neautorizată încearcă să repare, pot pune în pericol siguranța autoturismului. Poate duce chair și la defectarea calculatorului de bord a autoturismului.

Mentjuni:



Patrolline Kft

8000 Székesfehérvár, Királysor 32.

Tel/Fax: 06/22-317-367, 06/22-503-078

E-mail: info@riasztocentrum.hu

Web: www.patrolline.eu, www.canbusriaszto.hu,
www.autoalarmcanbus.cz, www.patrolline.ro
